

取付説明書

ディーズサイン 陶器コレクション C-13/C-14 (インターホンカバー)

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読みください。

＜施工上のご注意＞

- ◆取付けが不十分だと、使用中にはずれる恐れがあります。この取付説明書に従い、確実に固定してください。
- ◆コンクリートボンドの養生は十分に行ってください。
- ◆製品表面に付着したコンクリートボンドは速やかに除去してください。
- ◆施工の際には手袋を着用してください。



梱包明細表

- ・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
- ・商品に異常がないことをご確認ください。

＜オプション：インターホンフロントプレートB＞

名 称	数 量
インターホンカバー本体	1
M6×L23ピン	4
M6×L80両切ボルト	4
M6 φ10×L40丸ナット	4

名 称	数 量
M6シリコンワッシャ	8
取扱説明書	1
取付説明書	1
保証書	1

名 称	数 量
インターホンフロントプレートB	1
M6ステンレスワッシャ	4
M6×L60ナベネジ ※このセットでは使いません	1
M6ナット ※このセットでは使いません	1

■ 寸法図

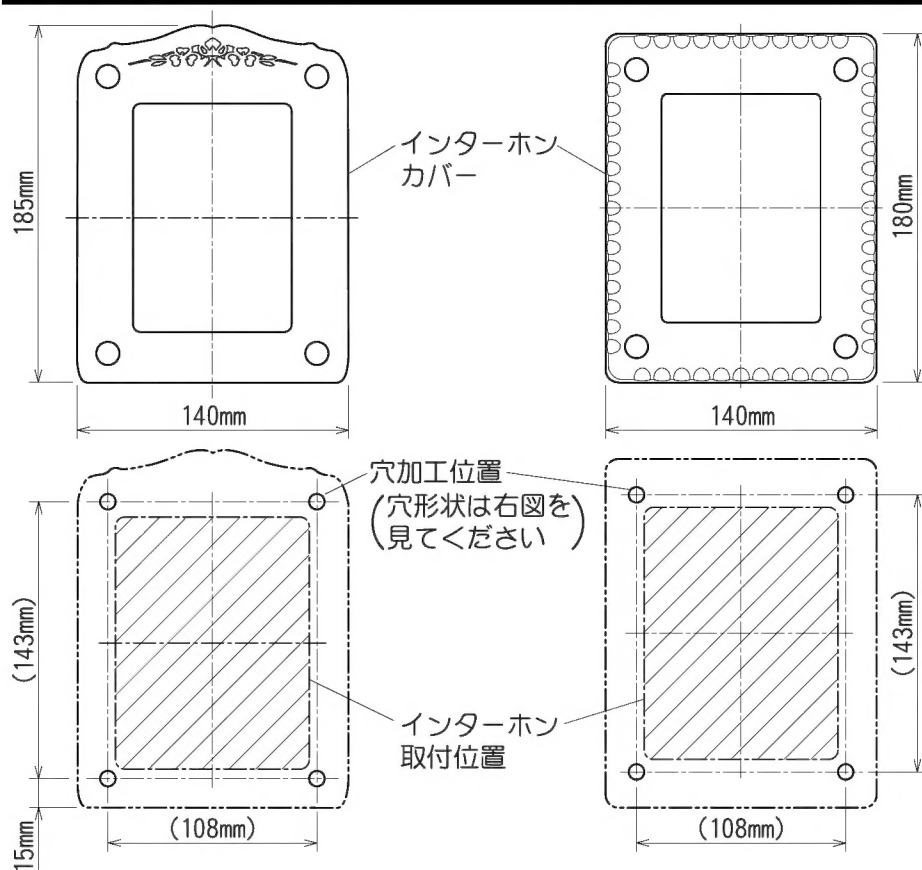


図1 C-14

図2 C-13



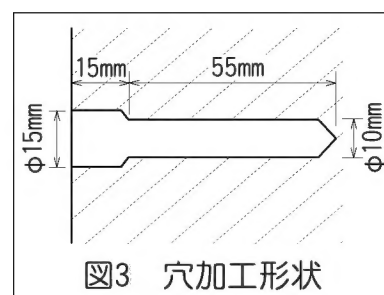


図3 穴加工形状

■施工手順

- 【1】インターホンを取付ける位置を決め、穴加工位置を壁にけがきます。(図1、図2)
注) 製品は一品ずつ寸法が異なります。現物を壁に当てて穴位置の確認をしてください。
- 【2】振動ドリルでけがき位置に穴を開けます。(図3)
- 【3】インターホンを取付けます。
- 【4】インターホンカバーを組立てます。(図4)
(インターホンフロントプレートBを取付ける場合はここで組付けてください。)
- 【5】コンクリートボンドを穴に充填してからインターホンカバーを差し込みます。
インターホンの厚みに合わせて出幅の調整と窓の位置の調整をします。(図5)
インターホンフロントプレートBとインターホンのすき間は1~2mmにしてください。
ずれ・落下防止のため、コンクリートボンドが硬化するまでしっかり養生してください。
- 【6】はみ出したコンクリートボンドをふき取ります。

◆納まり参考図

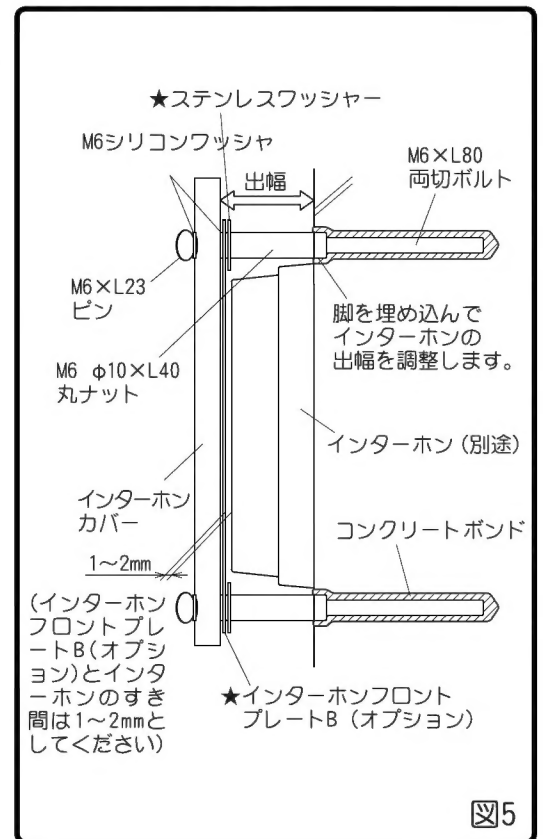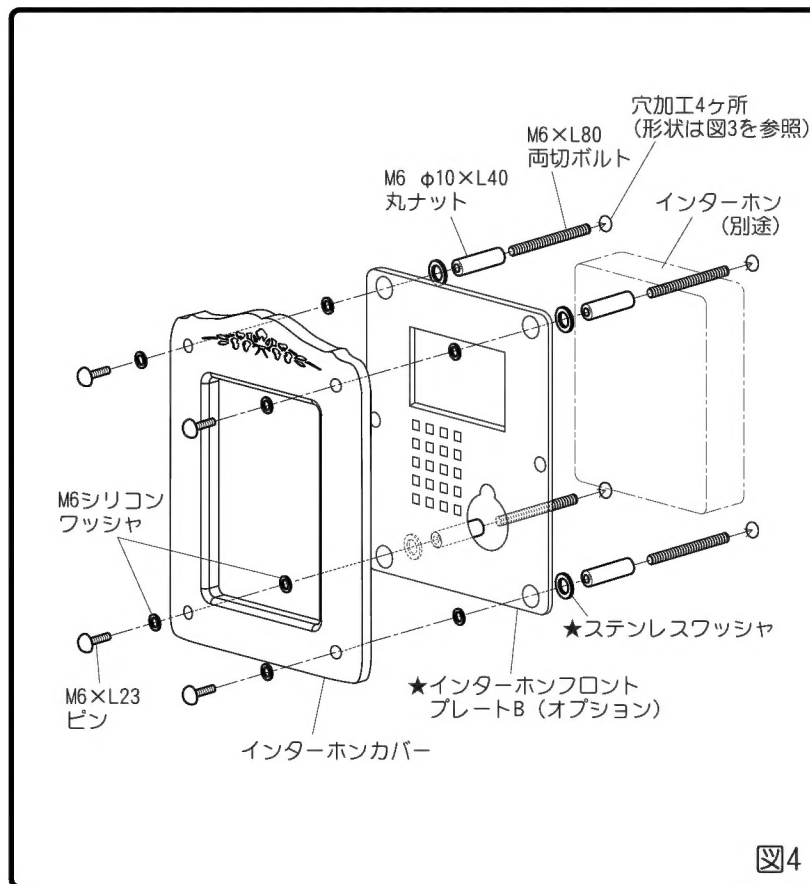

★印の部品は「インターホンフロントプレートB」(オプション)の付属部品です。
オプションを取付けない場合は不要です。

工事店様へ

- 改造、変更はしないでください。
- 取付け終了後、サインが確実に固定されていることをご確認ください。
- 保証書、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。